

# Лестница с комплектующими



Назначение кровельных лестниц зависит от места их расположения. Пристенные лестницы используются для подъема вверх, а кровельные – для удобного перемещения по скатной крыше без риска падения.

Чаще всего используется модульная конструкция, в которой пристенная часть кровельной лестницы соединена со скатной. Для большего комфорта лестница комплектуется удобными трубчатыми перилами.

Вся конструкция набирается секциями, последний отрезок кровельной лестницы крепится кронштейнами к коньку крыши.

Чтобы гарантировать безопасность работникам обслуживающим дымоходы и вентиляцию, кровельная лестница должна быть надежно закреплена с помощью специальных кронштейнов.

Цвета лестниц, кронштейнов под конек и кронштейнов к крыше:

3011

6005


8017

9005


**Внимание!** Кронштейны к стене, поручни и подвесные кронштейны поставляются только в черном цвете.

# Комплектация лестницы


## Лестница кровельная, стеновая (комплект) Л-455х1860

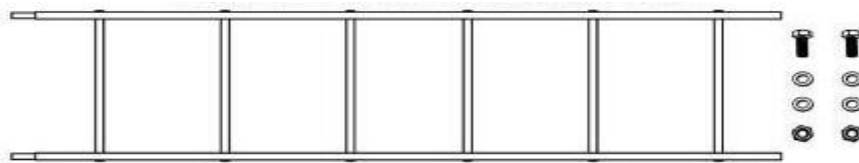

## Поручень для лестницы Л-ПО (комплект)

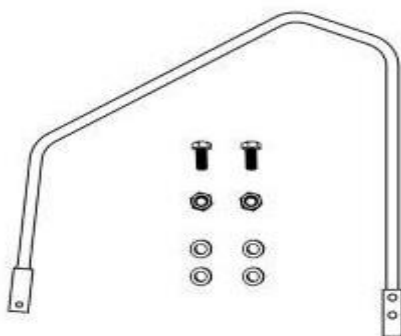


## Кронштейн подвесной для лестницы Л-КП (комплект)

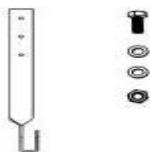

## Кронштейн под конек для лестницы Л-ККО



## Кронштейн к стене для лестницы Л-КС (комплект)

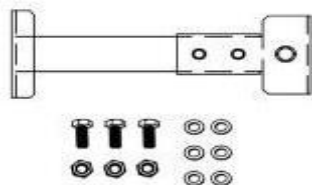

## Кронштейн к крыше для лестницы Л-ККР (комплект)



# Монтаж лестницы

**1** **Общая схема установки лестниц**

Кронштейн под конек для лестницы Л-КЮ  
Кронштейн к крыше для лестницы Л-КР  
Кронштейн подвесной для лестницы Л-КП  
Кронштейн к стене Л-КС  
Лестница кровельная Л-455x1860  
Поручня для лестницы Л-ПО  
Лестница стеновая Л-455x1860

**Внимание!**  
Лишние участки лестниц отрезают ножовкой по металлу с противоположного обжима конца лестницы.

**2** **Монтаж лестницы на кровлю**

1. Болт-шуруп Ø8x50  
2. Шайба Ø8

1. Болт М8x40  
2. Шайба Ø8  
3. Шайба Ø8  
4. Гайка М8

1. Болт М8x40  
2. Шайба Ø8  
3. Шайба Ø8  
4. Гайка М8

**Внимание!**  
Место крепления кронштейна должно приходиться строго в низ волны к обрешетке через резиновую прокладку.

**3** **Фиксация и ориентация кронштейнов на кровле**

Резиновая прокладка

365 мм  
405 мм

Для всех профнастилов, металлочерепицы МП Монтеррей, МП Супермонтеррей, МП Макси. Для металлочерепицы МП Каскад, МП МаксиКаскад.

**Внимание!**  
Для всех видов профилей, кроме металлочерепицы МП Каскад, кронштейны устанавливаются «лапками внутрь». Для металлочерепицы МП Каскад и МП МаксиКаскад левый кронштейн устанавливается «лапкой наружу», а правый – «лапкой внутрь».

**4** **Монтаж лестницы на стену**

1. Болт М8x40  
2. Шайба Ø8  
3. Шайба Ø8  
4. Гайка М8

1. Болт М8x46  
2. Шайба Ø8  
3. Шайба Ø8  
4. Гайка М8

Анкер (зависит от типа стены), в комплект не входит

**Внимание!**  
В месте крепления кронштейна к стеновой лестнице просверлить отверстие Ø 9 мм.

**5** **Крепление поручней к стеновой лестнице**

1. Болт М8x40  
2. Шайба Ø8  
3. Шайба Ø8  
4. Гайка М8

**Внимание!**  
Стеновую лестницу устанавливают строго в створе с кровельной, чтобы верхняя ступень находилась на уровне карниза. Поручни одевают на верхний край стеновой лестницы и фиксируют.

**6** **Крепление поручней к кровельной лестнице**

1. Болт М8x40  
2. Шайба Ø8  
3. Шайба Ø8  
4. Гайка М8

**Внимание!**  
Поручни крепят к кровельной лестнице с помощью скоб.